



納品時には ここに 巻き込み止めの 「ピン」が刺さっています。

メディアを付け終るまで 絶対に抜かないでください。






紙を挟む側では無 本体 ベロ 部分にメディアを貼り付けま い方を開きます

名称:トッププロファ

111







2. Remove the protective film. Apply the image with the picture showing upwards. Follow the red line!

ピンを抜く際、メディア をしっかり押さえてく ださい。 ピンを抜くと勢いよく メディアは本体に巻き 込まれます。


トッププロファイルに メディアを挟み込み ます。

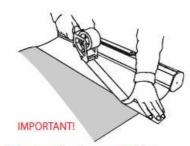

3. Apply packing tape over the joint.

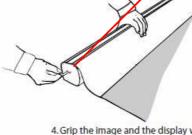

4. Grip the image and the display with your left hand . Remove the locking pin with your right hand. It is now activated!

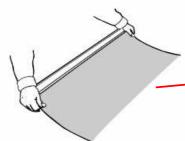

5. Let the image carefully roll into the unit.

メディアから 手を離さ ず、ゆっくりと 本体へ 収納(巻き込み)してく ださい。

